Fakir
HAUSGERÄTE
AUS LIEBE ZUM RAUM

2003 CT

D Bedienungs-anleitung Heizgeräte
GB Instructions for use Heating appliances

Inhalt

Inhalt 2
Allgemeines 3
Informationen zur 3
Bedienungsanleitung 3
Haftung 3
Hinweise in der Anleitung 3
CE-Konformitätserklärung 3
Sicherheit 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 4
Bestimmungswidrige Verwendung 4
Kinder / Gebrechliche Personen 5
Elektrischer Strom 5
Versand 6
Im Gefahrfall 6
Bei einem Defekt 6
Überblick 7
Lieferumfang und Funktionen 7
Technische Daten 7
Montage 8
Auspacken 8
Montieren 8
Mindestabstand zu Objekten 9
Aufstellung des Gerätes 9
Anschluss ans Stromnetz 9
Bedienung 10
Bedienung des Gerätes 10
Frostwächterfunktion 11
Sicherheitssystem 11
Reinigung und Pflege 12
Reinigen 12
Wenn Sie mal nicht weiterkommen.. 13
Service-Hotline 14
Entsorgung 15
Garantie 16

Allgemeines

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Heizgerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Hinweise in der Anleitung

WARNUNG!
Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.

ACHTUNG!
Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.

HINWEIS!
Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes - GPSG sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG “Elektromagnetische Verträglichkeit” und 2006/95/EG “Niederspannungsrichtlinie”. Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ WARNUNG!

Um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.
Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeigne

Das Gerät ist als Zusatzheizung in der Übergangszeit geeignet, es ist nicht für den Dauerheizbetrieb ausgelegt.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

- Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz.
  Das Gerät niemals im Freien verwenden oder aufbewahren.
- Gefahr der Überhitzung.
  Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen, sie dürfen nicht durch Handtücher oder andere Gegenstände abgedeckt werden.
- Gerät darf nicht in Fahrzeuge eingebaut und dort betrieben werden, weil solche Geräte besondere Bauteile (wie z.B. geschützte Heizelemente, stärkere Motoren, verstärkte Verankerungen der Bauteile gegen Erschütterungen etc.) aus fahrzeugsicherheits-technischen Gründen erforderlich machen.
- Die Verwendung dieses Gerätes in Fahrzeugen aller Art (z.B. Bauwagen, Fahrstühlen, Campingwagen, Kraftfahrzeugen, Kabinen) und ähnlichen, geschlossenen Räumen ist verboten.
- Vorsicht, das Gerät nicht in Feuchträumen benutzen, in denen sich Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken befinden.
- Bei der Aufstellung des Gerätes die Sicherheitsabstände beachten. Siehe hierzu Punkt „Mindestabstand zu Objekten“ der Bedienungsanleitung.

- Beim Betrieb des Gerätes muss das Kabel vollständig abgewickelt werden.
- Beim Betrieb darf die Anschlussleitung nicht auf dem Gerät liegen.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose aufgestellt werden.

Kinder / Gebrechliche Personen

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

Elektrischer Strom

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert werden.
- Tauchen sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es vor Regen und Nässe fern.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker, niemals am Kabel.
- Das Stromkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt

sind.

Versand

- Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut gepolsterten Verpackung, damit es beim Transport nicht beschädigt wird.

Im Gefahrfall

- Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Bei einem Defekt

⚠ WARNUNG!
Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Kabel. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden (siehe Kapitel „Service-Hotline“ auf Seite 14), prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können (siehe Kapitel “Wenn sie mal nicht weiterkommen...” auf Seite 13).
- Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Überblick

Lieferumfang und Funktionen

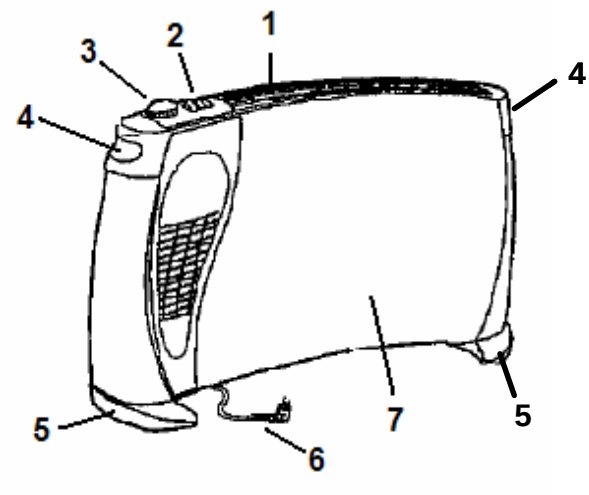

1 Luftauslass-Gitter
2 Schalter „Ein/Aus“
3 Thermostat-Regler
4 Handgriff
5 Standfuß
6 Netzanschlussleitung
7 Frontabdeckung

Technische Daten

Beschreibung	Angabe
Nennspannung	230-240V AC / 50 Hz
Leistung	max. 2000 W
Schutzklasse	1
Maße (H x B x T)	44,5 x 68 x 20 cm
Gewicht	6 kg

Das Gerät ist geeignet für Raumgrößen bis ca. 60 m^3

Montage

Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Inhaltsverzeichnis „Lieferumfang“).

Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

WARNUNG!
Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren

WARNUNG!
Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

WARNUNG!
Benutzen Sie das Gerät erst nach der Montage der Standfüße.

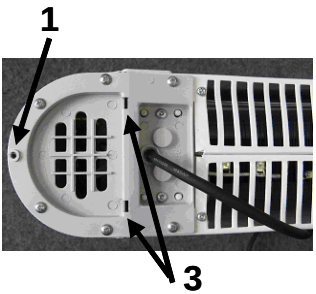

1. Zur Montage der Standfüße, die separat mitgeliefert werden, lösen Sie zuerst die Schraube (1) rechts und links auf der Unterseite des Heizgerätes.

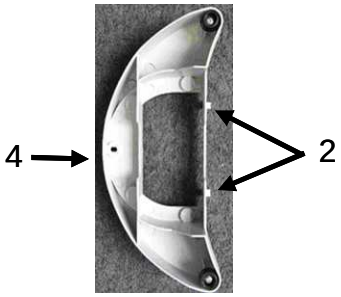

2. Der Standfuß (4) wird mit den Befestigungszapfen (2) in die Aussparung auf der Geräteunterseite eingeklinkt.

3. Befestigen Sie jetzt die beiden Standfüße mit den von der Unterseite entfernten Schrauben.

Mindestabstand zu Objekten

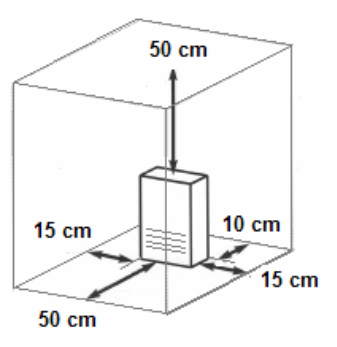

⚠ WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Gerät **nicht in der Nähe** von Möbeln, Vorhängen oder sonstigen brennbaren Gegenständen betrieben wird.

Achten Sie auf einen **Mindestabstand** zu benachbarten Gegenständen, Wänden und Decken gemäß nebenstehender Skizze.

Dieser Abstand ist für eine freie Luftzirkulation erforderlich.

Aufstellung des Gerätes

! ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen und trockenen Fläche steht.

Anschluss ans Stromnetz

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Bedienung

Bedienung des Gerätes

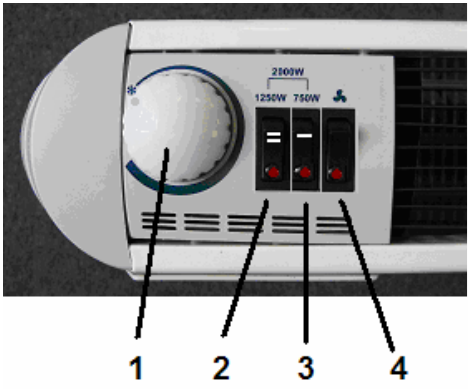

1. Thermostatregler (1)

Mit dem Thermostatregler stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein.

Wenn Sie das Gerät einschalten, drehen Sie zunächst den Thermostat-Regler (1) im Uhrzeigersinn bis auf maximale Stellung.

Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den Regler langsam im Gegenuhrzeiger so weit zurück, bis Sie ein **Klicken** hören und die Kontroll-Leuchten erlöschen.

Die gewünschte Raumtemperatur ist jetzt eingestellt und die Heizung ist ausgeschaltet (Kontroll- Lampe(n) sind aus).

Die Heizung wird automatisch wieder eingeschaltet, sobald die gewünschte Raumtemperatur unterschritten ist.

2. Einstellen der Heizleistung

Zur die Einstellung der Heizleistung sind drei Schaltstufen vorgesehen:

Schalter (3) für **750** Watt- Betrieb

Schalter (2) für **1250** Watt

Schalter (2) und (3) für **2000** Watt

Die jeweilige Schalterstellung wird durch Leuchten der Kontroll-Lampe auf dem Schalter angezeigt.

3. Lüfter

Das Heizgerät ist mit einem eingebauten Lüfter ausgestattet.

Das **Ein-/Ausschalten** des Lüfters erfolgt über **Schalter (4).**

Bei zugeschaltetem Lüfter leuchtet die Kontroll-Lampe auf Schalter (4).

☞ ***HINWEIS!***
Der Thermostatregler muss hierfür eingeschaltet sein.

4. Ausschalten des Heizgerätes

Zum **Ausschalten des Gerätes** stellen sie alle Schalter **(2), (3), (4)** auf die **„Aus“-Position“**. Alle Kontroll-Lampen sind aus.

Frostwächterfunktion

5. Frostwächtereinstellung

Das Heizgerät verfügt über eine Frostwächterfunktion, die in einem normal isolierten Raum die Temperatur automatisch über dem Gefrierpunkt (0°Celsius) hält.

☞ ***HINWEIS!***
Stellen Sie für eine zuverlässige Frostwächterfunktion 2000 Watt Heizleistung ein (siehe „Bedienung des Gerätes“, Punkt 2 „Einstellen der Heizleistung“).

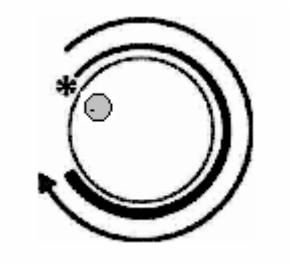

Stellen Sie den Drehknopf so ein, dass die Positionsmarke des Drehknopfes gegenüber dem Frostwächtersymbol (*) liegt.

! ACHTUNG!
Die Frostwächterfunktion eignet sich nur für Raumgrößen, für die das Heizgerät entsprechend seiner Heizleistung geeignet ist (siehe Inhaltsverzeichnis „Technische Daten“).

Sicherheitssystem

Das Heizgerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion, die das Gerät bei Überhitzung automatisch ausschaltet.

Sobald das Gerät abgekühlt ist, wird es wieder automatisch eingeschaltet.

! ACHTUNG!
Falls Sie den oben genannten Fehler (Überhitzung) mehrfach feststellen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie die Service-Hotline (siehe Inhaltsverzeichnis „Service Hotline“).

Reinigung und Pflege

WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

Reinigen

Reinigen Sie bei Bedarf die Oberfläche des Gehäuses mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.

WARNUNG!

Reinigen Sie das Gehäuse niemals mit Reinigungschemikalien (wie z.B. Alkohol, Benzin etc.) Es besteht sonst Brandgefahr.

ACHTUNG!

Heizgeräte, die längere Zeit nicht in Betrieb waren, müssen vor einer erneuten Inbetriebnahme bzw. vor jeder Heizperiode von Fachkräften überprüft werden. Dies gilt besonders dann, wenn das Gerät innen verschmutzt ist.

Wenn Sie mal nicht weiterkommen..

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können

WARNUNG!
Wenn Sie eine der nachstehenden möglichen Fehlerursachen nicht selbst beheben können, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Fehler	**mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Gerät heizt nicht	Stecker ist nicht eingesteckt	Stecker einstecken
	Gerät ist nicht eingeschaltet	Gerät einschalten
	Steckdose führt keinen Strom	Andere Steckdose verwenden
	Stromkabel ist beschädigt	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Fehler über Service-Hotline melden
	Thermostatregler ist zu niedrig eingestellt	Höhere Temperatur einstellen
	Keine Heizstufe gewählt	Heizstufe einschalten
Lüfter läuft nicht	Thermostatregler ist zu niedrig eingestellt	Höhere Temperatur einstellen
Eingestellte Temperatur wird über-/unterschritten	Thermostat defekt	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Fehler über Service-Hotline melden
Überhitzung	Gerät defekt	Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Fehler über Service-Hotline melden

Service-Hotline

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können
oder im Falle einer geplanten Rücksendung,
wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Service-Hotline

Tel.: 01805 – 32 54 74

(0,14 € / Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

☞ ***HINWEIS!***

Halten Sie vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nummer und Geräte-/Modellbezeichnung bereit. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

Entsorgung

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

GARANTIE

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.

2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.

   Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.

3. Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.

4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.

5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.

6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.

7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. April 2008

Notizen

Contents

Contents 18
General information 19
Information to the instructions for use 19
Liability 19
Notes in the instructions for use 19
CE Declaration of Conformity 19
Safety 20
Directions for correct use 20
Improper use 20
Children 21
Electric current 21
Dispatch 21
In case of danger 22
In case of defect 22
Survey 23
Parts and functions 23
Technical data 23
Assembly 24
Unpacking 24
Assembling 24
Minimum clearance distance from objects 25
Installation of the appliance 25
Connection to the mains supply 25
Operation 26
How to operate the appliance 26
Frost guard function 27
Safety system 27
Cleaning and maintenance 28
Cleaning 28
In case you need assistance.. 29
Service points 29
Disposal 30
Guarantee 31

General information

Information to the instructions for use

This booklet is to enable you to use the heating appliance in a safe and best possible way

Before using the appliance the first time, please read this booklet carefully

Do not throw this booklet away and keep it in a safe place. In case you pass this appliance on to another person, then please also hand this booklet on together with the appliance

Liability

We will not accept any liability for damage which has been caused by disregarding the instructions given in this booklet

Notes in the instructions for use

WARNING!
When disregarding notes marked this way there is danger of injury or death

CAUTION!
This mark draws your attention to notes on danger which might lead to damage of the appliance

NOTE!
Draws your attention to hints and any other helpful information in this booklet

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfils the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and 2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliance bears the CE mark on the rating plate

Safety

Directions for correct use

⚠ WARNING!

To avoid overheating of the appliance, it must not be covered

For household use only

The appliance is suitable for additional heating during the in-between season, it is not constructed for continuous heating operation

Any use other than mentioned above does not comply with the directions for correct use and is strictly forbidden

Improper use

Improper use as mentioned below is strictly forbidden and might lead to malfunction, damage of the appliance or injury:

- Damage of the appliance by rain or dirt
  Never use or store the appliance outdoors
- Danger of overheating
  Always keep the air inlets and outlets of the appliance open, they must not be covered by towels or any other items
- The appliance must not be installed into vehicles and operated there, because concerning safety regulations for vehicles special components are required to fit such appliances (for example protected heating elements, more powerful motors, reinforced fixing of the components to withstand vibrations etc.)
- The use of this appliance in all kinds of vehicles (for example site trailers, lifts, caravans, cars, cabins) and similar, closed or blocked rooms is forbidden
- Caution: Do not use the appliance in damp rooms where bathtub, shower, washbasin or swimming pool area
- When installing the appliance please pay attention to the minimum clearance distance from objects (see table of contents)

- During use of the appliance the power supply cord must be completely unwound
- The power supply cord must not lie on the appliance when in use
- The appliance must not be placed right under a wall socket

Children

- This appliance should not be used by persons (children included) with reduced physical, sensorial or mental power or due to lack of experience and/or knowledge unless a person being responsible for their safety looks after or instructed them how to use the appliance
- Keep an eye on children to make sure that they do not play with the appliance
- The packaging foils must not be used for playing due to danger of suffocation

Electric current

- A wrong voltage may destroy the appliance. The appliance should only be connected provided the voltage indicated on the rating label is identical with the mains voltage of your household
- The power supply socket must be protected by a 16 A automatic circuit breaker
- Never dip the appliance into water or other liquids and keep it away from rain and wetness.
- Never touch the plug with wet hands
- When pulling out the plug from the power supply socket, please do no pull on the power supply cord but only on the plug
- The power supply cord must not be bent, squeezed or overran and must not come into contact with sources of heat
- In case the power supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or an authorized after-sales service or a person with a similar qualification in order to avoid hazards
- Only use extension cords which are constructed for the power input of the appliance

Dispatch

- In order to avoid damage during transportation, please dispatch the appliance in the original packaging or a similar well padded packaging

In case of danger

- In case of danger or accident pull out the plug from the power supply socket immediately

In case of defect

⚠ WARNING!
Never use a defective appliance or an appliance with a defective cable. There is risk of electric shock

- Before contacting our after-sales service (see table of contents: „Service points“), please check whether you are able to eliminate the defect yourself
  - ➔ See table of contents “In case you need assistance..”
- Repairs should only be carried out by authorized service centres. In case of service only original Fakir spare parts should be used. Appliances repaired incorrectly expose the user to danger

Survey

Parts and functions

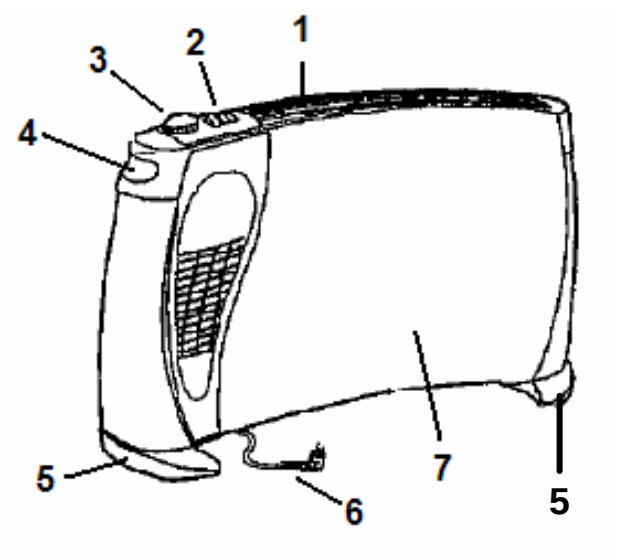

1 Air outlet grille
2 Switch „On/Off“
3 Thermostat control
4 Handle
5 Stand
6 Power supply cord
7 Front cover

Technical data

Description	Specification
Nominal voltage	230-250V AC / 50 Hz
Output	max. 2000 W
Protection class	1
Size [cm]	H x W x D: 44,5 x 68 x 20
Weight	6 kg

The appliance is suitable for rooms up to approximately 60 m^3

Unpacking

Unpack the appliance and check whether the package contains all parts specified under “survey / parts and functions”

Sort the packaging material and dispose each kind of packaging material in the appropriate waste container

In case of transport damage, please contact your dealer immediately

WARNING!
Never use a defective appliance

Assembling

WARNING!
Before assembling the appliance please check whether the power supply cord is pulled out from the power supply socket. In case the mains plug is put in, the appliance might be switched on by an oversight and cause injury

WARNING!
Use the appliance only after the stands have been assembled

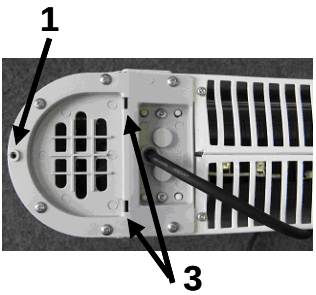

1. To assemble the stands delivered separately first unscrew the screw (1) on the right and left at the bottom of the appliance

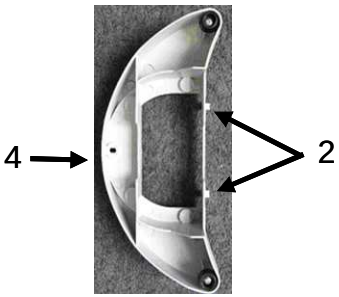

2. The stand (4) is to be clicked into the recesses at the bottom of the appliance by using the fastening pins (2)

3. Now fasten both stands with the screws removed from the bottom

Minimum clearance distance from objects

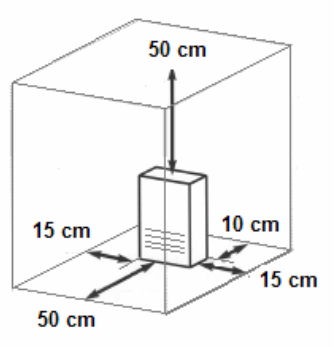

WARNING!

Make sure that the appliance **is not operated near to** furniture, curtains or any other inflammable items.

Pay attention to a **minimum clearance distance** from nearby objects, walls and ceilings according to the opposite sketch

This clearance distance is necessary to provide for a free air circulation

Installation of the appliance

CAUTION!

Make sure that the appliance is placed **on an even, firm and dry surface**

Connection to the mains supply

Connect the appliance to the mains supply

The appliance is now ready for operation

Operation

How to operate the appliance

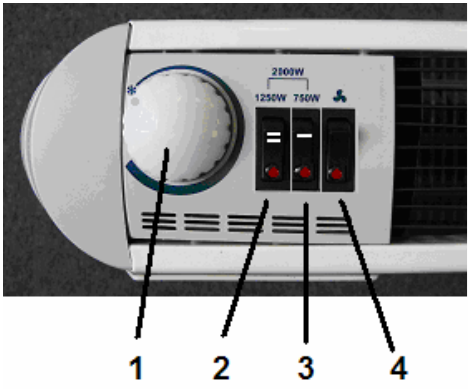

1. Thermostat control (1)

   With the thermostat control you can set the required room temperature

   When switching on the appliance, first turn the thermostat control (1) clockwise to the maximum position

   When the required room temperature is reached, then turn the control slowly back in an anticlockwise direction until you note a **click**

   The required room temperature is now set and the heating appliance is switched off (pilot lamp(s) are off)

   Should the room temperature drop below the required level, then the appliance is switched on again automatically

2. **To set the heating output**

   To set the heating output there are three setting stages:

   Switch (3) to set 750 watt operation

   Switch (2) to set 1250 watt

   Switch (2) and (3) to set 2000 watt

When the individual switching position is set, then the pilot lamp on the switch is on

3. **Fan**

   The heating appliance is equipped with an installed fan

   The **on/off switching** of the fan is done by a **switch (4)**

   When the fan is switched on, then the pilot lamp on the switch (4) is on

4. **Switching off the appliance**

   To **switch off the appliance** turn all switches **(2), (3), (4)** to **the position „Off“** (all pilot lamps are off)

Frost guard function

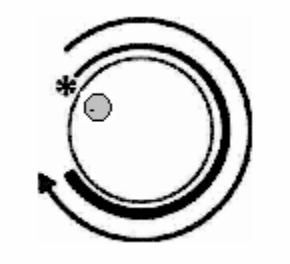

5. Frost guard setting

The heating appliance is equipped with a frost guard function keeping the temperature in a room with standard insulation automatically above the freezing point (0° Celsius)

Set the turning knob that way, that the position sign of the turning knob is face to face with the frost guard setting symbol (*)

! CAUTION!
The frost guard setting does not work in rooms for heating of which this appliance is not constructed

Safety system

The heating appliances has a safety function, switching off the appliance automatically in case of overheating

After the appliance has cooled down, it is switched on again automatically

! CAUTION!
In case the above mentioned defect (overheating) happens repeatedly pull out the plug from the power supply socket and contact the service point of your country (see table of contents).

Cleaning and maintenance

WARNING!
Before cleaning switch off the appliance and pull out the mains plug from the power supply socket. Then let the appliance cool down

Cleaning

Only the surface of the housing should be cleaned regularly

Use a slightly moistened cloth for cleaning, however, never use scouring agent

WARNING!

Never clean the housing with cleansing chemicals (for example alcohol, benzine etc.). There is fire risk

CAUTION!

Heating appliances, which have not been used for a long period of time, need to be checked by a qualified technician before being used again or before each new heating period. This especially applies if the appliance is soiled inside

In case you need assistance..

Before contacting our after-sales service, please check whether you are able to eliminate the defect yourself

WARNING!
In case you are not able to eliminate one of the possible causes of defect mentioned below, switch off the appliance and pull out the mains plug from the power supply socket. Thus you avoid that the appliance is switched on by an oversight

Defect	Possible cause of defect	Elimination of defect
Appliance does not heat.	Plug is not put in	Put the plug in
	Appliance is not switched on	Switch on the appliance
	Socket does not conduct current	Use another socket
	Power supply cord is damaged	Switch off the appliance, pull out the mains plug from the power supply socket and report the failure to the responsible service point
The set temperature is exceeded/dropping below.	Faulty thermostat	Switch off the appliance, pull out the mains plug from the power supply socket and report the failure to the responsible service point
Overheating	Faulty appliance	Switch off the appliance, pull out the mains plug from the power supply socket and report the failure to the responsible service point

Service points

In case you are not able to eliminate the defect yourself, please contact the service point of your country (see table of contents)

NOTE!
Before calling the service point please have the reference number and the appliance/model designation ready. This information is given on the rating label of the appliance

Disposal

If the appliance cannot be used any more and has to be disposed, especially in case of malfunction, please render it unserviceable by cutting the power supply cord

Dispose the appliance according to the environmental standards valid for your country

Electric waste must not be disposed together with rubbish. Take the appliance to be disposed to the authorized place of disposal

For advice of recycling please contact your local authorities or dealer

Valid in the Federal Republic of Germany.
We provide a warranty for the appliance subject to the following conditions:

1. The Customer's main place of residence is in Germany and the appliance was bought from a dealer located in Germany.
2. We undertake to repair the appliance free-of-charge, including free shipping) if it becomes defective due to a material or assembly error within 48 months (if used commercially or used for self-employed professional purposes) and if notification of the defect is given within the warranty period.

   We grant a 5-year warranty on the motor of the appliance (subject to the regulations in section 3) for purchases for private use.

   A pre-condition of our warranty is that the appliance is always treated properly. The warranty terms start on the date of purchase.
3. Parts subject to natural wear (e.g. drive belts, chargeable batteries, brushes, filters), do not fall under the terms of the warranty.
4. The warranty will lapse if the appliance is modified or repaired by persons we have not authorised. Also, no third party spare parts or accessories may be used.
5. The main focus of the warranty is on performing repairs or exchanging defective parts. Repairs on site can only be demanded for large stationary appliances.

   When making a warranty claim, the invoice or purchase receipt from the dealer stating the date of purchase must be presented.
6. If a repair fails and the damage or defect cannot be rectified even after a second attempt, the appliance will be replaced with one of the same value. If neither repair nor replacement is possible, the customer is entitled to return the device and demand reimbursement of the purchase price. In the event that the appliance is exchanged or the purchase price reimbursed, a usage fee may be raised for the period that the appliance was in use.
7. Warranty work does not extend the warranty period or mark the start of a new warranty period. The warranty term for installed spare parts ends at the same time as the warranty period for the whole appliance.
8. The contractual and/or statutory regulations relating to the correction of faults is not affected by the provisions of the warranty.

Valid from 1st April 2008

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz

www.fakir.de
info@fakir.de

© 2011 Fakir Hausgeräte GmbH
68 77 994 9104